


# Artikeldatenblatt

## eNet Funk-Wandsender-Modul 4fach

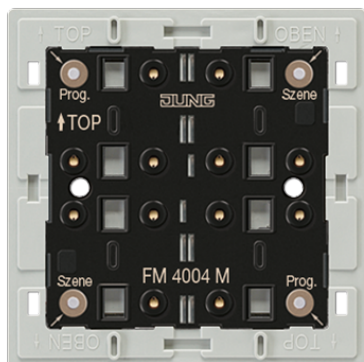

Artikel-Nr.

FM 4004 M

### eNet Funk-Wandsender-Modul 4fach

für Tastensatz 4fach, Art.-Nr.: .. 404 TSA ..

für Taste 4fach mit Symbolen, Art.-Nr.: .. 404 TSAP ..

Adapterrahmen liegen bei:

Art.-Nr. LS 4 AR für die Serie LS (vormontiert) und Art.-Nr. CD 4 AR für die Serie CD.

Serie AS / A ohne Adapterrahmen.

inklusive Montageplatte, Klebefolie und Befestigungsschrauben

Nicht mit Rahmen aus dem FLAT DESIGN kombinierbar.

### Bestimmungsgemäßer Gebrauch

- Funksensor zur Übertragung von Schalt-, Dimm-, Jalousiefahr- und Szenenbefehlen
- Betrieb mit Funkaktoren aus dem eNet-System
- Montage auf Gerätedose mit Abmessungen nach DIN 49073, Schraubbefestigung auf Wänden oder Klebmontage auf glatten Flächen (Glasscheiben)

### Produkteigenschaften

- Jede Tastwippe ist in eine obere und untere Hälfte "geteilt" die zu einem Kanal gehören
- Anzeige des Aktorstatus bei Statusabfrage durch eine grüne LED je Kanal
- Anzeige des Übertragungsstatus durch eine rote LED
- Einschalthelligkeit von Dimmaktoren speicherbar
- Batteriebetriebenes Gerät
- Signalisierung von Übertragungsfehler abschaltbar

Mit eNet-Server einstellbar:

- Szene Alles-Ein
- Bediensperren

Zusatzfunktionen mit eNet-Server:

- Vollverschlüsselte Funkübertragung (AES-CCM) ab eNet Server Softwareversion 2.0
- Update der Gerätesoftware

### Technische Daten

Nennspannung:	DC 3 V
Batterietyp:	1 x Lithium CR 2450N (im Lieferumfang)
Umgebungstemperatur:	-5 ... +45 °C
Funkfrequenz:	868,0 ... 868,6 MHz
Sendeleistung:	max. 20 mW
Sendereichweite im Freifeld:	typ. 100 m
Empfängerkategorie:	2

