Gelbox; für Aderleitungen; Abzweig; mit Gel; Serie 221, 2x73; max. 4mm²-Klemmen; ohne Verbindungsklemmen; Größe 1; grau












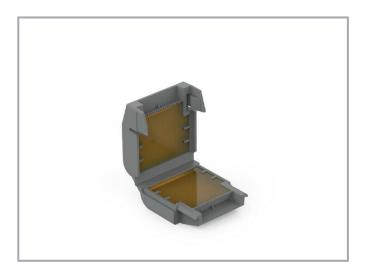

Artikelbeschreibung

Hinweis zur Verpackungseinheit (VPE) und Unterverpackungseinheit (UVPE):

Wenn Sie eine volle VPE bestellen, erhalten Sie unsere nachhaltigen Pappblister verpackt in einem Shelf-Ready-Karton. Bestellen Sie eine Stückzahl, die geringer ist als eine volle VPE, erhalten Sie die nachhaltigen Pappblister ohne Shelf-Ready-Karton.

Änderungen vorbehalten. Bitte beachten Sie auch die weitere Produktdokumentation!

WAGO GmbH & Co. KG Hansastr. 27 32423 Minden

Telefon: +49571 887-0 | Fax: +49571 887-169 E-Mail: info.de@wago.com | Web: www.wago.com Haben Sie Fragen zu unseren Produkten? Wir stehen Ihnen telefonisch unter +49 (571) 887-44222 gern zur Verfügung.

www.wago.com/207-1331



Bitte beachten Sie die Systembeschreibung für die verwendbaren Verbindungsklemmen.

Ihre Vorteile:

- Einfache, schnelle und sichere Handhabung
- Sofort einsatzbereit und wieder zugänglich
- Silikonfrei
- Kennzeichnungsfrei
- Unbegrenzt lagerfähig
- Gesamtsystem aus Gelboxen und WAGO Klemmen ist VDE-geprüft und IPX8-zertifiziert

Daten

Anschlussdaten

Anschluss 1

Betätigungsart	Verrastung	
Geometrische Daten		
Breite	33,6 mm / 1.323 inch	
Höhe	17,8 mm / 0.701 inch	
Tiefe	32 mm / 1.26 inch	

Mechanische Daten

Befestigungsart	Fliegende Verbindung
Schutzart	IPX8

Werkstoffdaten

Farbe	grau
Gehäusewerkstoff	Polypropylen
Gewicht	12,7 g

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur (Betrieb)	-55 85 °C
Umgebungstemperatur (Lagerung)	0 40 °C

Kaufmännische Daten

VPE (UVPE)	48 (4) Stück	

Änderungen vorbehalten. Bitte beachten Sie auch die weitere Produktdokumentation!

WAGO GmbH & Co. KG

Hansastr. 27 32423 Minden

Telefon: +49571 887-0 | Fax: +49571 887-169 E-Mail: info.de@wago.com | Web: www.wago.com Haben Sie Fragen zu unseren Produkten?

Wir stehen Ihnen telefonisch unter +49 (571) 887-44222 gern zur

Verfügung.

www.wago.com/207-1331



Verpackungsart	Karton
Ursprungsland	IT
GTIN	4055143997799
Zolltarifnummer	85389099990

Zulassungen / Zertifikate

Länderspezifische Zulassungen

Logo	Zulassung	Norm	Zertifikatsname
	VDE	EN 60998	400051938



VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut

Downloads Dokumentation

Dokumentation

Ausschreibungstext

207-1331	docx	Download
doc - Datei	20,8 kB	
207-1331	xml	Download
X81 - Datei	3,7 kB	
Systembeschreibung		
Systembeschreibung Serie 207 Gelboxen	pdf	Download
	1,2 MB	
Weitere Informationen		
	pdf	Download
	124,9 kB	
Technische Erläuterungen	pdf	Download
	2,2 MB	

CAD/CAE-Daten

CAD Daten

2D/3D Modelle 207-1331 URL Download

CAE Daten

Änderungen vorbehalten. Bitte beachten Sie auch die weitere Produktdokumentation!

WAGO GmbH & Co. KG Hansastr. 27 32423 Minden

Telefon: +49571 887-0 | Fax: +49571 887-169 E-Mail: info.de@wago.com | Web: www.wago.com Haben Sie Fragen zu unseren Produkten? Wir stehen Ihnen telefonisch unter +49 (571) 887-44222 gern zur

Verfügung.

www.wago.com/207-1331



ZUKEN Portal 207-1331 URL Download

Environmental Product Compliance

Compliance Search

Environmental Product Compliance 207-1331

Gelbox; für Aderleitungen; Abzweig; mit Gel; Serie 221, 2x73; max. 4mm²-Klemmen; ohne Verbindungsklemmen; Größe 1; grau

URL


Download

Handhabungshinweise

Montieren

Gelbox öffnen.









Verdrahtete Klemme in die Gelbox einlegen.



Gelbox schließen.



 $\label{thm:continuous} \mbox{ Verrastung sicher verschließen. }$



Wiederzugänglich:

- Gelbox öffnen
- Gel entfernen
- Umverdrahten mit neuen Komponenten

Änderungen vorbehalten. Bitte beachten Sie auch die weitere Produktdokumentation!

WAGO GmbH & Co. KG Hansastr. 27 32423 Minden

Telefon: +49571 887-0 | Fax: +49571 887-169 E-Mail: info.de@wago.com | Web: www.wago.com Haben Sie Fragen zu unseren Produkten? Wir stehen Ihnen telefonisch unter +49 (571) 887-44222 gern zur Verfügung.

www.wago.com/207-1331

Pappausstanzung fixieren.



Lasche hochziehen und Perforation des Deckels vorne einreißen.	Perforation an den Seiten eindrücken.	Deckel über Perforation abreißen.
		1
Als Thekenaufsteller: Hintere Lasche an der	Falls die Lasche nicht benötigt wird, über	ı
Falte knicken, aufrichten und in der	Perforation abreißen.	

Änderungen vorbehalten. Bitte beachten Sie auch die weitere Produktdokumentation!

WAGO GmbH & Co. KG Hansastr. 27 32423 Minden

Telefon: +49571 887-0 | Fax: +49571 887-169 E-Mail: info.de@wago.com | Web: www.wago.com Haben Sie Fragen zu unseren Produkten? Wir stehen Ihnen telefonisch unter +49 (571) 887-44222 gern zur Verfügung.